


EQ6-17, ŘÍZENÍ TEPELNÉHO ČERPADLA SIGNÁLEM HDO

## TEPELNÉ ČERPADLO, deska PEL


REGO 1000



HDO možno zapojit na  
deskou PEL na externí vstup  
1 nebo 2. V regulaci nutno  
nastavit, co má TČ při  
uzavření kontaktu provést.



EL.ROZVADĚČ TOPENÍ

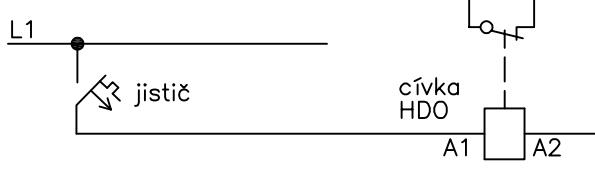


V případě, že nebude v kotelně el. rozvaděč topení, bude jistič a relé HDO umístěno u jistících a ovládacích prvků pro tepelné čerpadlo (např. domovní rozvaděč).

## ROZVADĚČ DOMOVNÍ



ROZVADĚČ MĚŘENÍ

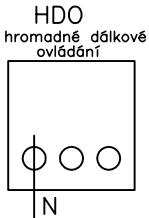

SAZBA D56  
Dvoutarifová sazba pro  
vytápění s tepelným  
čerpadlem a operativním  
řízení doby platnosti po  
dobu 22 hodin