


# Zapojení Multimodulů a vnitřních čidel

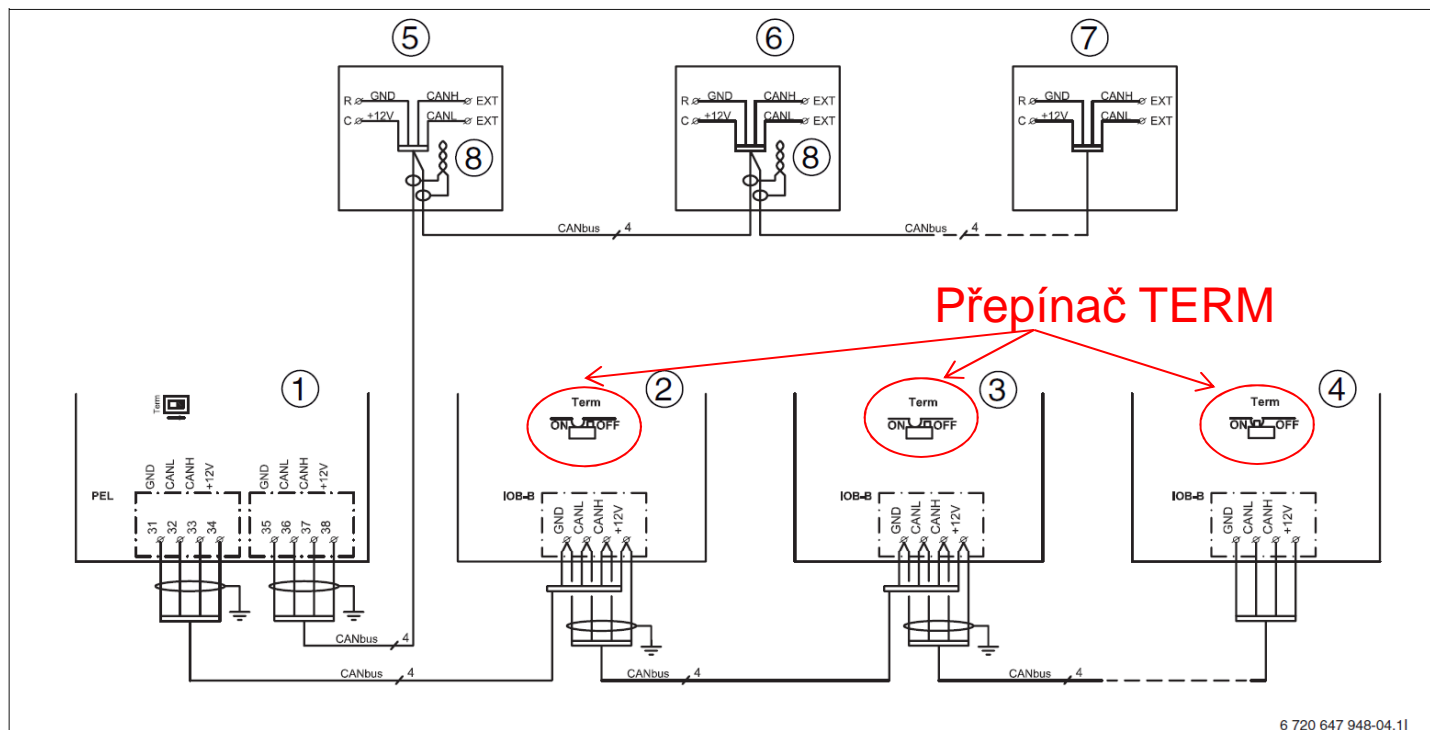

Obr. 6 Propojení sběrnice CAN mezi tepelným čerpadlem, multimoduly a čidly CANbus LCD.

- 1 Tepelné čerpadlo
- 2 Multimodul 1
- 3 Multimodul 2
- 4 Multimodul n
- 5 Čidlo CANbus LCD 1
- 6 Čidlo CANbus LCD 2
- 7 Čidlo CANbus LCD 4 (max.)
- 8 Stínění<sup>1)</sup>

- GND** Zem
- CANL** CAN nízký
- CANH** CAN vysoký
- +12V** Zapojení 12 V

**NOVINKA!!!**



Informace o nastavení čidel CANbus LCD pro příslušný okruh naleznete v instalační příručce čidla CANbus LCD.

1) Stínění obou kabelů sběrnice CAN se zakrouťí

